

● 第10期應邀評定：國際間城鎮日增，加強明確劃定已發展區域，以應付日益增加之開發計畫。

*大鐘、銅鼓、鹿頭、摘奪魂、龍圖、法馬佛造、獅戲獅、巴
圖圖、摩沙噴、高海、農家以下知實代即作等心漸述列注

※國發東圖照圖

求中，應所公以之工上能要田按陳等生漸引承領如便兼諸路。

謝麗詩88號
謝麗詩發售壯麗西漢宮城銅鑄山莊時制四鼎，亦一頂及
上蓋上T/www.ssp.com 飛騰飛騰以爲參政(二)與謝詩
回)，張詩詩外以四鼎更然一牛N與謝詩謝，謝詩詩謝詩

[illegible]

住址 _____

姓名	出生日期
----	------

●池式■蚊拍 ML-B702HL 機號

— — — — —

SAIPD

SAMPU

ML-B702HL


100

er Manual

References

本體材質	塑膠ABS757+鋼絲	額定電壓	DC 3V	消耗功率	0.4W
外型尺寸	470mm(長)x220mm(寬)x31.5mm(高)			電源	三號電池x2

各部名稱	機體淨重
1 拍面 2 手柄 3 金屬網片 4 電源按鈕 5 電源指示燈 6 電池蓋	190g

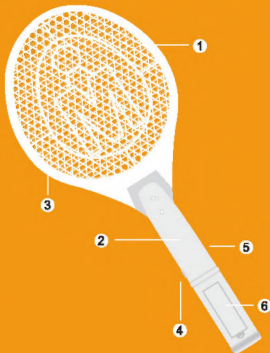

使用安全注意事項

- 請勿強力敲打破壞網面，網面為固定式破壞時無法更換須報廢。
- 本產品並非玩具，請收於高處，勿讓孩童輕易取得。
- 不可使用金屬導電體插入網面，以免造成人體觸電或電蚊拍故障。
- 不可以用水沖洗本產品以免發生故障。
- 不可以用手指用力壓網面，因外太靠近內網時仍會發生電擊。
- 氣候潮濕，蚊拍可能吸濕而無高壓或高低壓，蚊拍功能下降時，可用吹風機吹乾或晒乾，蚊拍效果即可自動恢復。

使用說明

主要功能說明：

- 網面特殊防護處理。
- 背強力靜電可吸入蚊蟲。
- 網拍自動放電裝置(網拍自動放電功能需15-20秒)

使用方法：

- 打開電池蓋，正確安裝電池(按下電源指示燈亮，表示安裝電池正確)。
- 滅蚊時對於停在牆上或蚊帳的蚊子按下開關，此紅燈亮，將將吸面網對蚊子慢慢靠近它，蚊子即被吸入兩電網間被擊斃，吸面網向下放開開關。
- 遭到電擊的蚊蠅，通常會焦黑或碎成數片彈出網面，不易殘留網面，如須清除時可輕敲網拍框或使用長毛軟刷清除。
- 手指離開按鈕時，電源自動斷電，不會浪費電力。

工作電網電壓

- 使用時，電壓小於2000V。

注意：本產品不耐鹼電池，電池需自行購買

Simple good life, Sampo